


Swap: Austausch eines PRO3 Reservoirs


In Kombination mit einem Hahn Fusion, Flex oder Nordic

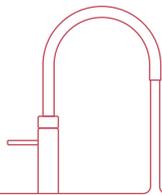


Quooker®

Swap: Austausch eines PRO3 Reservoirs

1. Schalten Sie den Quooker mit dem Ein-/Ausschalter oben auf dem Deckel aus. Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.
2. Öffnen Sie die Kochendwasserfunktion und warten Sie bis das Wasser kalt ist. Öffnen Sie hierbei auch die Kaltwasserfunktion, so dass die Dampfbildung reduziert wird.
3. Drehen Sie das Eckventil für Kaltwasser zu. Kontrollieren Sie, ob der Quooker noch unter Druck steht. Drehen Sie dazu den Quooker-Hahn wieder auf. Jetzt darf kein Wasser strömen.
4. Ziehen Sie den LED-Stecker aus dem Deckel.
5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
6. Lösen Sie die Schlauchanschlüsse (2 mal).

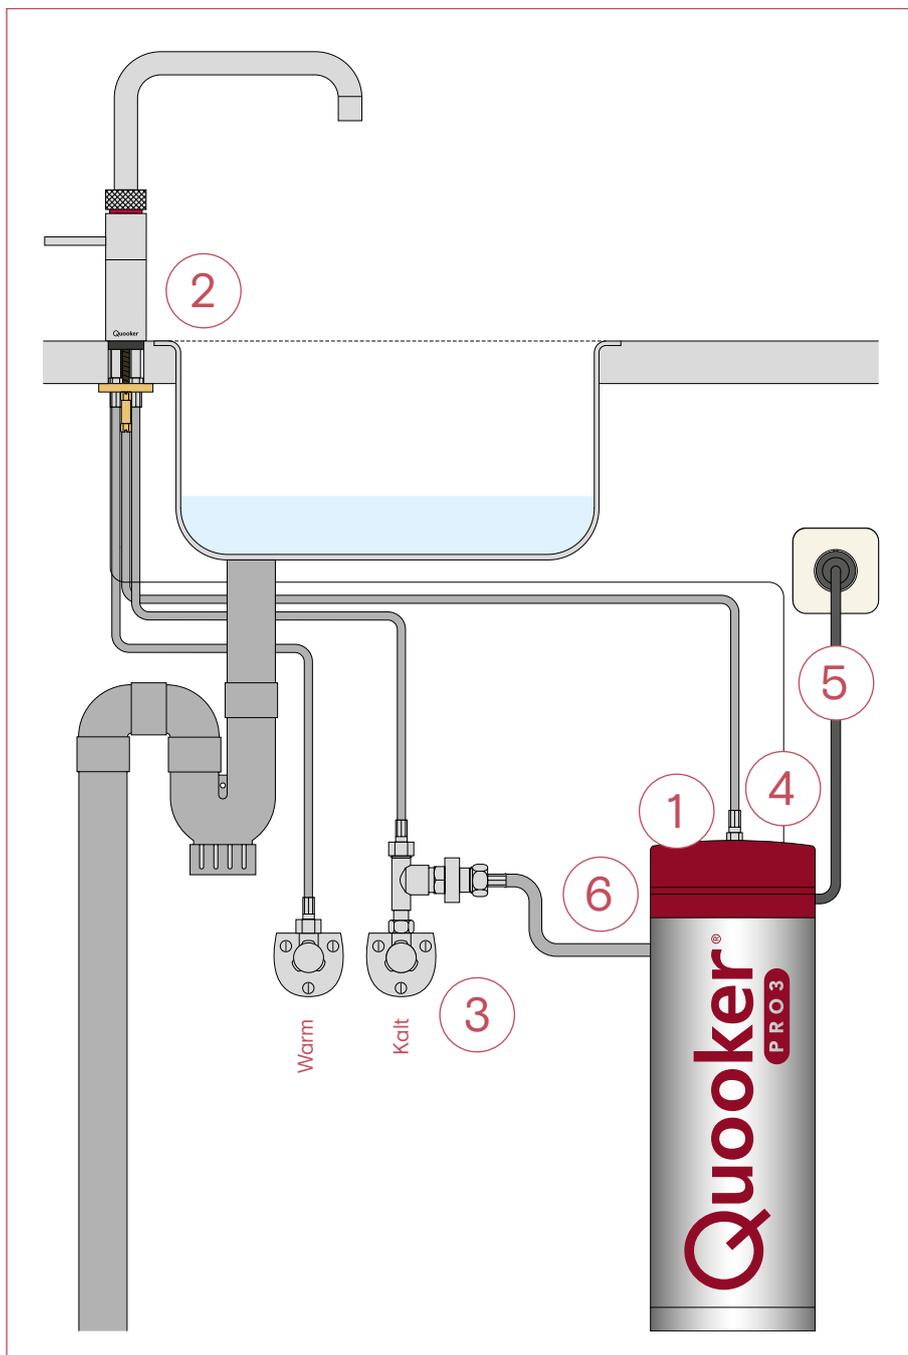

7. Stellen Sie nun das neue Reservoir in den Schrank. Schließen Sie den Zulaufschlauch des Reservoirs mit der beiliegenden Dichtung an das T-Stück an.
8. Schließen Sie den Kochendwasserschlauch mit einem neuen Fiberring wieder an das Reservoir an.
9. Nun stecken Sie den Klinkenstecker vom Hahn wieder in den Deckel des Reservoirs. Stecken Sie den Stromstecker des Reservoirs wieder in die Steckdose.
10. Nun kann das Kaltwassereckventil wieder geöffnet und das Reservoir über die Kochendwasserfunktion gespült und entlüftet werden. Lassen Sie das Wasser so lange laufen bis keine Luft mehr kommt und das Wasser klar ist. Dunkle Partikel sind Rückstände des Aktivkohlefilters und unschädlich. Prüfen Sie bitte alle Schlauchverbindungen auf undichte Stellen.

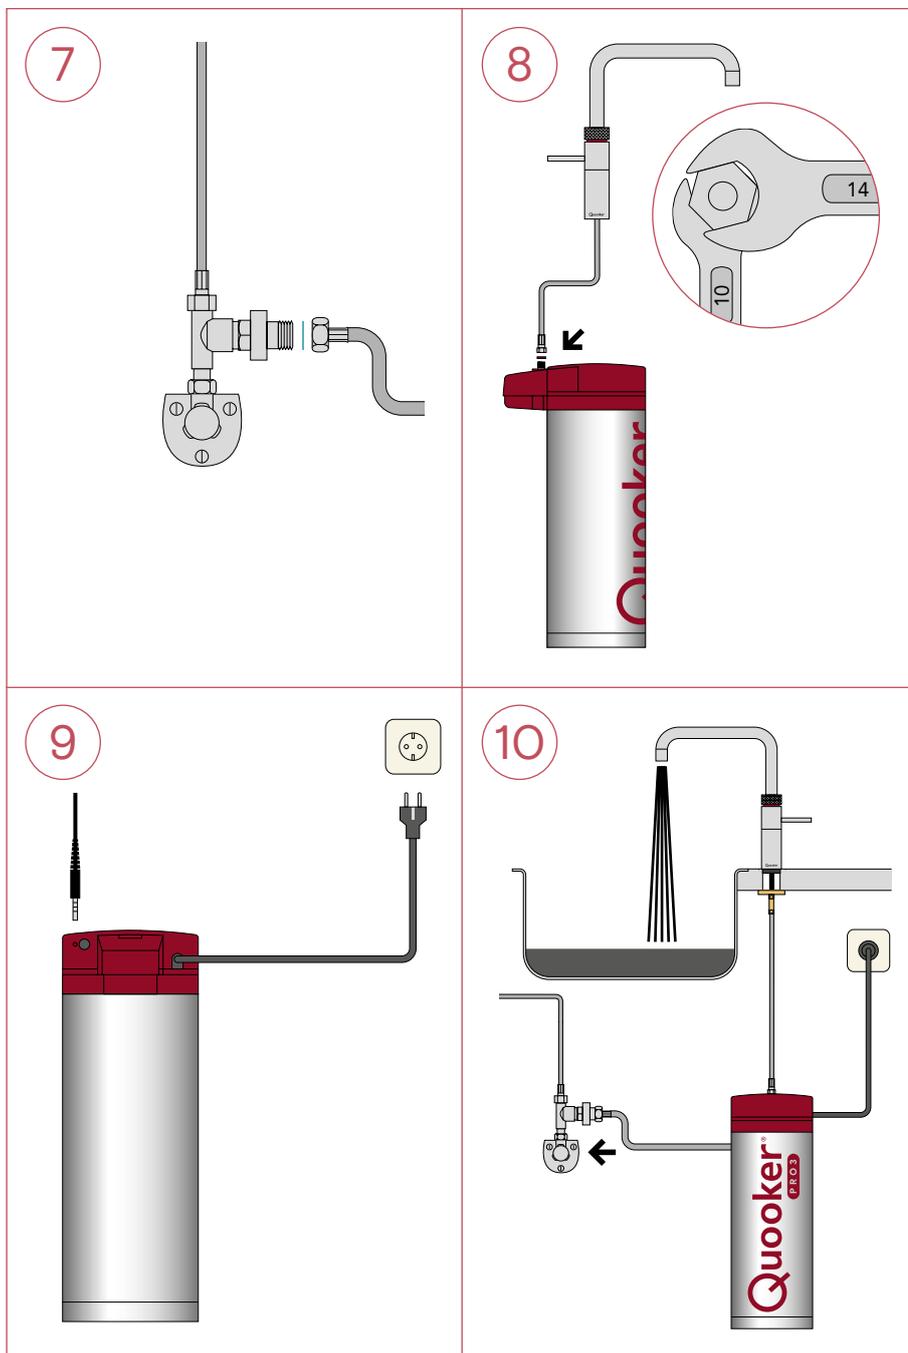

Hinweis

Schalten Sie das Reservoir erst ein, wenn dieses komplett mit Wasser befüllt ist. Ansonsten könnte der Quooker trocken heizen.

Die Heizphase dauert ca. 15 Minuten. Solange leuchten Reservoir und Hahn durchgehend rot. Wenn die LED am Hahn erlischt und Sie am Reservoir das pulsierende leuchten sehen, ist die Aufheizphase abgeschlossen. Spülen Sie das Reservoir erneut, indem Sie das komplette kochende Wasser entleeren. Nach der dann folgenden Heizphase ist der Quooker wieder betriebsbereit. Sollten Sie zu dieser Anleitung noch Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf unter 02161 6210800 oder service@quooker.de

Quooker®

Quooker Deutschland GmbH
Am Bahnhof 9
41352 Korschenbroich
Telefon 02161 6210800
Fax 02161 6210801
info@quooker.de
quooker.de