


Replacing CO₂ reducing valve

Vervanging CO₂-reduceerventiel
Remplacement du détendeur de CO₂
Austausch des CO₂-Reduzierventils
Sostituzione riduttore di pressione CO₂
Udskiftning af CO₂ reduktionsventil
Utskifting av CO₂ reduksjonsventil
החלפת שסתום הפחחת לחץ CO₂



Quooker®

Contents | Inhoud | Contenu | Inhalt | Contenuti |
Indhold | Innhold | contents

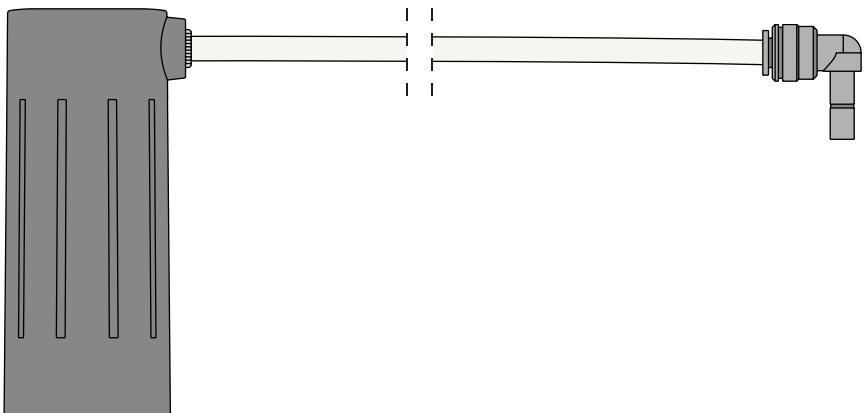


Introduction | Inleiding | Préface | Einleitung | Introduzione | Inledning | Introduksjon | בכוא

- en Please note: this guide is applicable for CUBEs that have a serial number that starts with QCB or CDU. CO₂ cylinders must always be installed upright. In step two, remove the hose by pressing down on the push-fit ring connection whilst simultaneously pulling out the hose. If this is too difficult, you can simply cut the hose three centimetres behind the old CO₂ holder with a sharp knife or scissors. In step three, firmly push the coupling on the new hose into the CO₂ inlet.
- nl Let op: deze handleiding is van toepassing op CUBE's die een serienummer hebben dat begint met QCB of CDU. CO₂-cilinders moeten altijd rechtop worden geïnstalleerd. Verwijder bij stap twee de slang door de ring van de push-fit aansluiting in te drukken en tegelijkertijd de slang uit de aansluiting te trekken. Wanneer dit lastig gaat, snijd dan eerst met een scherp mes of een schaar de slang drie centimeter achter het oude CO₂-reduceerventiel door. Druk bij stap drie de koppeling op de nieuwe slang stevig in de CO₂-inlaat.
- fr Remarque : ce guide s'applique aux CUBE's dont le numéro de série commence par QCB ou CDU. Les cylindres CO₂ s'installent toujours debout. Démontez le tuyau de l'ancien détendeur en appuyant sur la bague qui entoure le coude et en tirant en même temps sur le tuyau de CO₂. Si ce n'est pas possible, utilisez un couteau aiguisé ou des ciseaux pour couper le tuyau à trois centimètres derrière l'ancien détendeur de CO₂. Poussez bien la couplage du nouveau tuyau dans l'entrée CO₂.
- de Wichtig: Diese Anleitung gilt für CUBEs, deren Seriennummer mit QCB oder CDU beginnt. CO₂-Zylinder müssen immer aufrecht stehend angeschlossen werden. Demontieren Sie den Schlauch aus dem alten Druckminderer, indem Sie den Ring, der um den Winkel verläuft, drücken und gleichzeitig am CO₂-Schlauch behutsam ziehen. Sollte das nicht möglich sein, trennen Sie mit einem scharfen Messer oder einer Schere den Schlauch drei Zentimeter hinter dem alten CO₂-Reduzierventil. Drücken Sie die Kupplung am neuen Schlauch fest in den CO₂-Eingang.

- it Nota: queste istruzioni sono applicabili ai CUBE che hanno un numero di serie che inizia con QCB o CDU. Le bombole di CO₂ devono essere sempre installate in posizione verticale. Nella fase due, rimuovere il tubo premendo verso il basso sull'anello di connessione ad innesto con lo strumento di sblocco e contemporaneamente estrarre il tubo. Se è troppo difficile, puoi semplicemente tagliare il tubo di tre centimetri dietro il vecchio supporto di CO₂ con un coltello affilato o delle forbici. Nella fase tre, spingere con decisione il raccordo sul nuovo tubo flessibile nell'ingresso di CO₂.
- dk Bemærk: denne vejledning gælder for CUBE-enheder, hvis serienummer starter med QCB eller CDU. CO₂ cylinderen skal altså installeres stående lodret. I trin to frakobles slangen ved at trykke ned på kransen af push-fit samlingen, ved brug af det medfølgende værktøj, samtidigt med at du trækker slangen ud. Hvis dette ikke er muligt, kan du klippe slangen tre centimeter bag ved den gamle CO₂ reduktionsventil. I trin tre skal du skubbe koblingen på den nye slange godt ind i CO₂-indgangen.
- no Bemerk: denne veiledningen gjelder for CUBE-enheter, som har et serienummer som begynner med QCB eller CDU. CO₂ sylinderen må installeres stående loddrett. I trinn to skal du frakoble slangen, ved at trykke ned på kransen av push-fit samlingen, ved bruk av det medfølgende verktøy, samtidig med at du trekker slangen ut. Hvis dette ikke er mulig, kan du klippe slangen tre centimeter bak ved den gamle CO₂ reduksjonsventilen. I trinn tre, skyv koblingen på den nye slangen godt inn i CO₂-inntaket.
- il ש לשים לב: מזרין זה מיועד לקיוב בעל מספר סידורי המתחיל עם QCB או CDU . מיכלי CO₂ חיבים להוות מותקנים חסידי במצב עמידה. בשלב השני, יש להסיר את הצינור על ידי לחיצה כלפי מטה על חיבור טבעת הדחיפה בעזרת הכליל לפיתוח הנעילה ובו זמניית יש למשוך את הצינור החוצה. אם זה קשה מדי, ניתן פשוט לחזור את הצינור לאחר שולשה סנטימטרים מאחוריו מחזיק ה- CO₂ הישן בעזרת סכין חדה או מספרים. בשלב השלישי, יש לדחוף בחזקה את המכמד על הצינור החדש אל תוך כניסה ה- CO₂.

Replacing | Vervanging | Remplacement | Austausch | Sostituzione | Udskiftning | Utskifting | החלפה

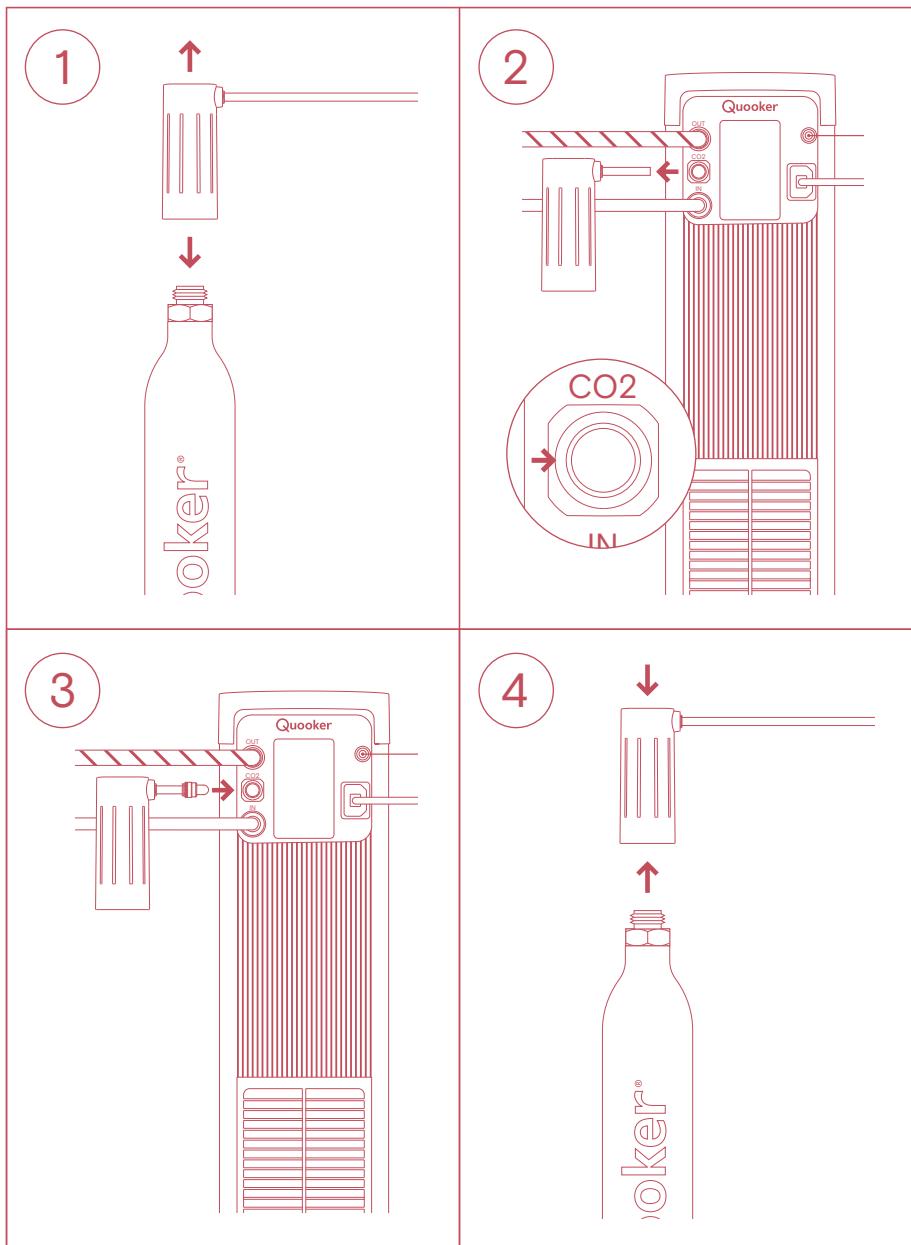

Quooker®

www.quooker.com